



設定マニュアル





はじめに

本書は JR 製 XG6/XG8 の CCPM 設定及び、TAGS0 MINI 付きスーパーコンボモデル用の標準的なデータシートを記載しています。(TAGS MINI には、最適パラメータとキャリブレーションが設定済みです。)

その他の XG シリーズプロポの取扱説明書を併せてご覧ください。 ボタンやスイッチの名称が異なる場合は、それぞれ適切に読み替えて設定してください。

また、JR-CCPM は「サーボに関する設定」と「操舵に関する設定」はそれぞれ別々のものであるという点に注意し、以下の内容を十分にご理解の上作業してください。

- ・初期設定は標準的なものです。テストフライト後微調整が必要な場合があります。
- ・設定にあたり、ご使用になるプロポのトリムレバー、トリムツマミをすべてニュートラルにしてください。(ゼロ位置)
- ・レバースイッチ関係はすべて 0 の位置に倒してください。(手前側ではなく、後側に傾いた状態です。)
- ・設定内容によってアンプに通電させる項目があります。万一に備え、メインローターが回転しない様、モーターの配線を 外して作業してください。

|※ TAGS MINI は DMSS 方式のプロポのみご使用いただけます。|





プロポの初期化

①電源スイッチを入れ、液晶左下の【LST】キーを押し

て [■ FUNCTION LIST 1/3] 画面を表示させます。





②【FNC】キーを2回押して[FUNCTION LIST 3/3] を表示させた後、ダイヤルを回して[►SYS. LIST] を反転表示させてからそのまま押します。

③「SYSTEM LIST 1/2」画面が表示されます。 ダイヤルを回して「MODEL SEL.」を反転表示させ、そ のまま押します。


④ [RF-POWER OFF?] と表示されるので、【CLR】 キーを押して [YES] を選択します。


⑤現在のモデルナンパーが表示されるので、ダイヤルを 回して反転表示させ、そのまま押します。


⑥ダイヤルを回してリセットしても構わないモデルを選択し、そのまま押します。

⑦【LST】キーで [■ SYSTEM LIST 1/2] 画面に戻り、 ダイヤルを回して [COPY/ERASE] を反転表示させ、 そのまま押します。


⑧ [RF-POWER OFF?] と表示されるので、そのまま【CLR】キーを押して [YES] を選択します。

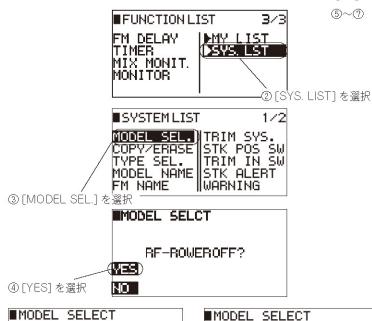

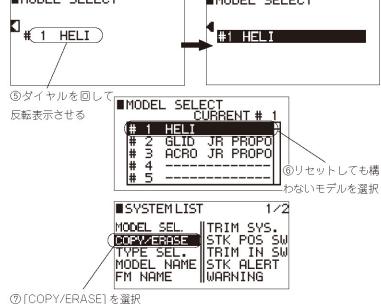

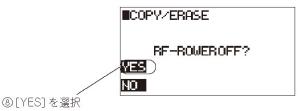


- ⑨ダイヤルを回し、[COPY] を反転表示させ、そのまま押して [ERASE] に切り換えてから、[FNC] ≠ーを押します。
- ⑩(Are you sure ?)と確認表示が出るので、[CLR] = を押して [YES] を選択します。

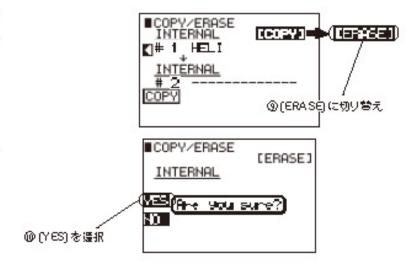

ナビゲーション機能による設定

初期化や、新しくモデルを作成した時、モデルタイプを 変更した場合には自動的に表示されます。

- ①ダイヤルを回して (HELI) を選択し、そのまま押して 確定させます。
- ② (MODEL NAME) 入力画面が表示されるので、モデルネームを入力します。
- (【ENT】 丰一を押して省略する事も可能です。)
- ③ダイヤルを回して[3s120°]を選択し、そのまま押します。
- ④選択したスワッシュタイプに合わせたミキシングとリ パース画面が表示されたら、ダイヤルを回して変更したい項目に移動させ、そのまま押して数値を入力します。
- ⑤ダイヤルを回し、変更したいチャンネルに移動させ、 リバース方向を切り換え、[ENT] キーを押します。
- ⑥ (GYRO CHANNEL)画面でジャイロの感度切り替え を設定したいチャンネルを選択し、ダイヤルを押しま す。(通常は GEAR に設定してください。)
- ② [LST] 申一を2回押して、通常画面に戻ります。

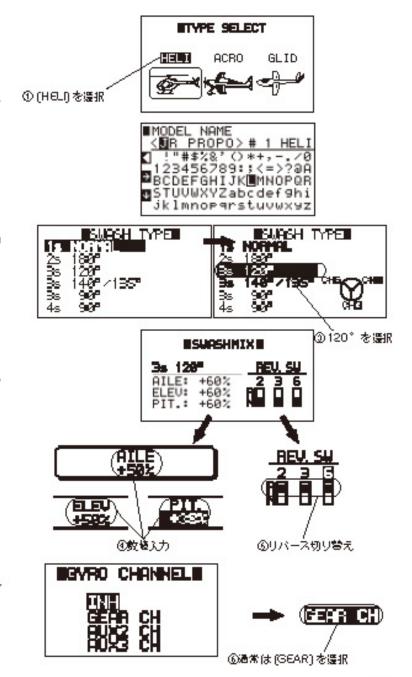


リバース方向の確認

①【LST】 キーを押し、[FUNCTION LIST 1/3] を 表示させます。



① [REVERSE SW] を選択

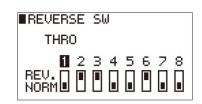

②ダイヤルを回して [REVERSE SW] を反転表示させ そのまま押します。

リバース方向が右図の様になっているか確認してくだ さい。


③【ENT】キーで通常画面に戻ります。

トラベルアジャストの設定


①【LST】キーを押し[■FUNCTION LIST 1/3]を表示させ、ダイヤルを回して[TRAV. ADJ.]を選択し、そのまま押します。




- ②ダイヤルを回して [RUDD] を選択し、そのまま押します。
- ③ダイヤルを回して図の数値を入力し、もう一度押し て確定します。

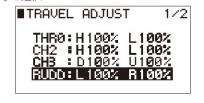


2,3

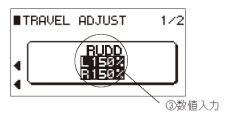

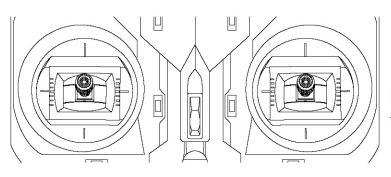

※ [H][L]・[L][R]・[D][U] の切り替えは、各スティックで行います。


④【ENT】キーを押して通常画面に戻します。

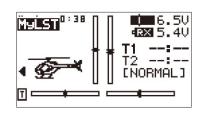




ナビゲーション機能による設定

- ①ダイヤルを押しながら電源スイッチを入れ、「SYSTEM LIST 1/2] を表示させます。ダイヤル回して【MODEL SEL.】を反転表示させ、そのまま押します。
- ② 【■ MODEL SELECT】画面に切り替わり、[RF-POWER OFF?] と表示されるので、[YES] を反転 させ、そのまま押します。
- ③ダイヤルを回して現在のモデル NO. を反転させ、その まま押します。
- (4) 【■ MODEL SELECT CURRENT #現在のモデル NO】画面が表示されるので、ダイヤルを回して新しい モデル NO. を選択し、そのまま押すと、ナビゲーショ ン機能が動作します。
- ※新しいモデル NO. が選べない (メモリーが一杯)場合 には、【▶ SYS. LIST】の【COPY/ERASE】で消去し ても構わないモデル NO. を選択し、初期化してくださ (I)
- ⑤ [■ TYPE SELECT ■] 画面が表示されるので、[HELI] を選択し、そのまま押します。
- ⑥ 【■ MODEL NAME ■】画面が表示されるので、登 録したいモデルネームを入力します。(省略する事も 可能です。)
- ⑦【■ SWASH TYPE ■】の選択画面が表示されるので、 【3s 120°】 を選択し、そのまま押します。
- ⑧【■SWASH MIX■】の設定画面が表示されるので、 各項目の数値とリバース方向を設定します。入力が終 わったらダイヤルを回し、[OK] を(反転)表示させ そのまま押します。
- ⑨【■ MODEL SELECT】画面が表示されるので、ダイ ヤルを回して【LST】を(反転)表示させ、そのまま 押します。

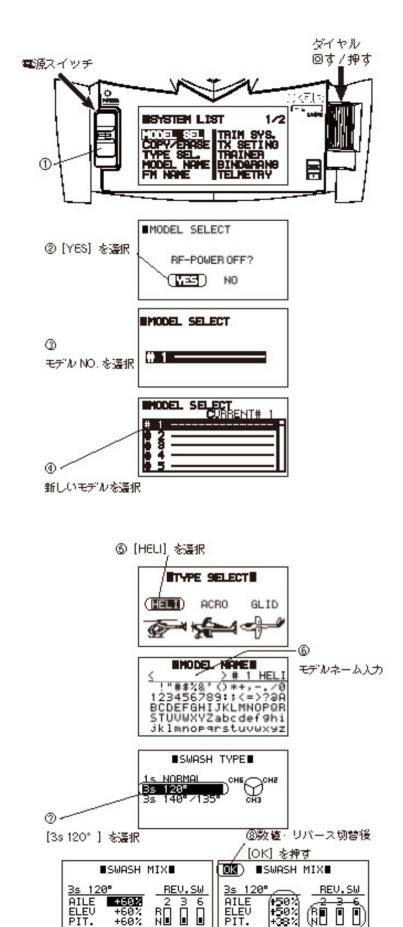

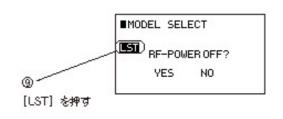

₽Ď

+60%

(RD Ó

⑧数値入力とリバース方向切換え

⑩ [■ SYSTEM LIST 1/2] 画面が表示されるので、 ダイヤルを回して [■ SYSTEM LIST 2/2] 画面に 切替え、 [▶ FNC. LIST] を反転表示させ、そのまま 押します。

リバース方向の設定


- ① [■ FUNCTION LIST 1/2] が表示されるので、ダイヤルを回し、[REVERSE SW] を反転表示させ、そのまま押します。
- ② 【■ REVERSE SW】画面が表示されるので、図の様 にリバース方向を切り換えます。(2、3、6 はナビゲー ション機能で設定済みです。1、スロットルと 4、ラ ダー)


ダイヤルを回して【LST】を反転表示させそのまま押し ます。

トラベルアジャストの設定

- ① 【■ FUNCTION LIST】画面に戻ったら、ダイヤルを回し、【TRV ADJ.】を反転表示させ、そのまま押します。
- ②ダイヤルを回し、【RUDD】を反転表示させ、そのまま 押します。
- ③ダイヤルを回し、数値を 150% に設定しもう一度押します。
- ④ダイヤルを回し【LST】を反転表示させ、そのまま押します。
- ⑤ダイヤルを回し、[INFO.] を反転表示させ、通常画面に戻ります。




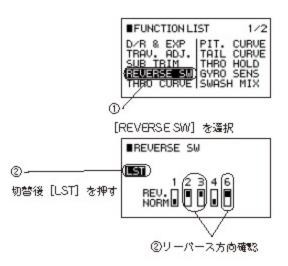

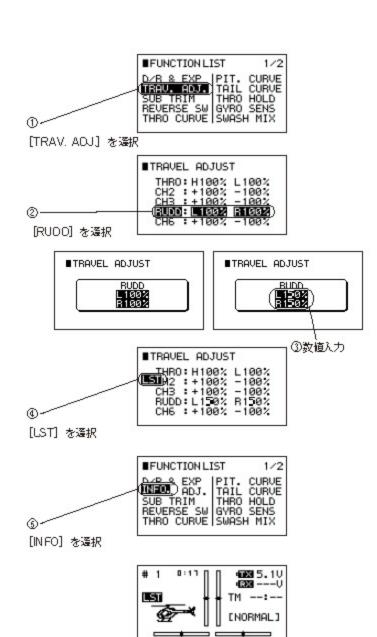

配線図

サーボと受信機の差し込みを良く確認して作業してください。(サーボのリードハーネスは色分けがしてありますが、見かすくする為のものです。サーボや配線を指定するものではありません。)

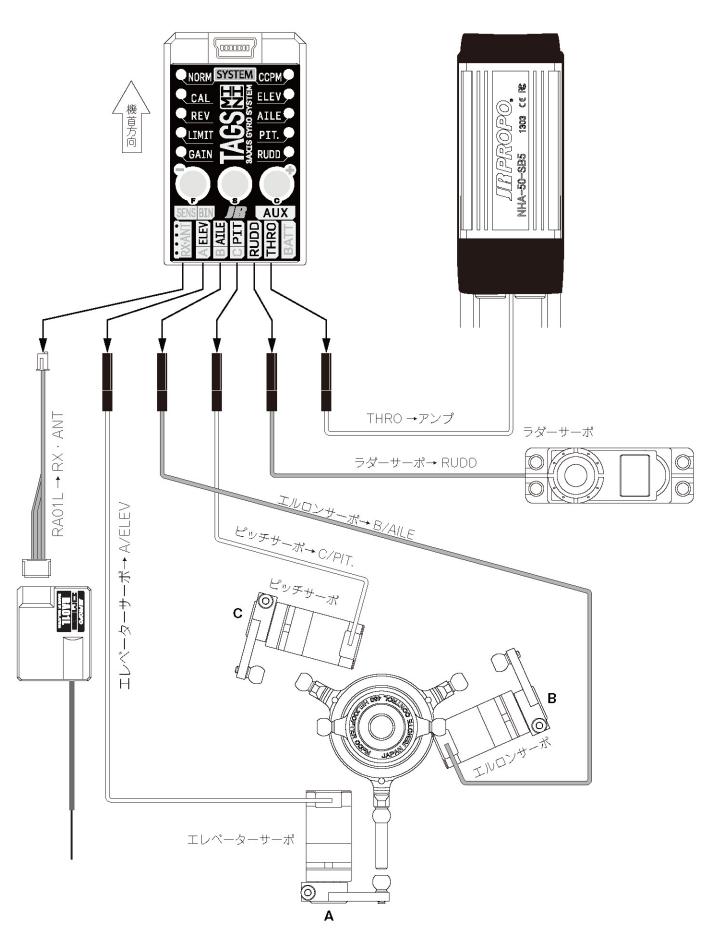


TAGS MINI 付きモデルはキャリブレーションは設定済みですが、下記に従い、ニュートラル調整のみ行ってください。

※ TAGS MINI の場合、スワッシュプレートにリンケージする 3 個のサーボは図のようにスワッシュプレートを上から見た際に、A の位置にあたるサーボを「エレベーターサーボ (ELEV)」、B の位置にあたるサーボを「エルロンサーボ (AILE)」、C の位置にあたるサーボを「ピッチサーボ (PIT.)」と呼ぶ事とします。


C B

全てのサーボホーンは必ず仮止めとしてください。

- ①モーターが回転しないようにモーターへの配線を外し、プロポ、受信機(機体)の順 に電源を入れてください。
- ②各サーボ のニュートラルを合わせます。(プロポの各スティック・トリムは中立位置にします。また、ピッチトリム調整機能のあるプロポはこれらも中心に合わます。)
- ③ S(セット)ボタンを長押しします。LED が回転するように点滅してファンクションメニューになり「GAIN」LED が点灯します。
- ※誤ってもう一度 S(セット) ボタンを押してしまうと、ゲイン調整になります。その場合には、電源を一旦切り、再び ON にしてください。
- ④ 3 個のスワッシュサーボをニュートラルで固定する為、プロポの「SWASH MIX」画面を表示させ、「PIT.」を 0% にしてください。

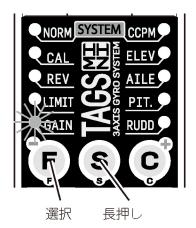


#SWASHMIX 1/2 INFO: 3s 120° AILE: +50% EXP: INH ELEV: +50% PIT: ##8834

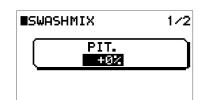



※重要※


ジャイロの搭載方向は、写真の向きに搭載してください。 (異なる向きに搭載すると、キャリブレーションをやり直す 必要があります。)

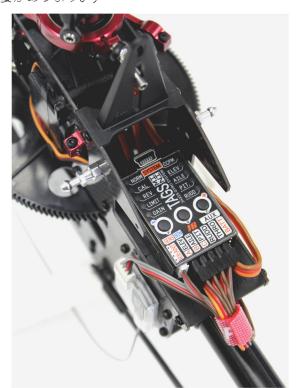

⑤スワッシュゲージをマストストッパーとスワッシュプレー トの間に差し込みます。

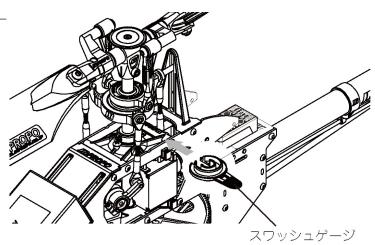


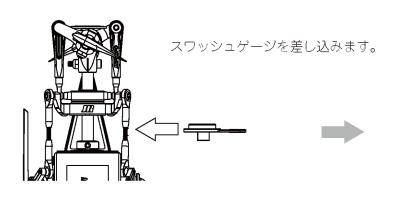


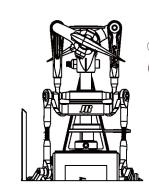

⑥スワッシュプレートを下 に押し下げます。




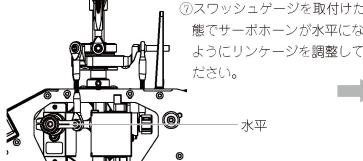

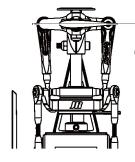

⑧メインローターのピッ チ角が 0°になるように ピッチリンクを調整し、 仮止めとしてあったサー ボホーンのボタンキャッ プボルトをしっかりと本 締めしてください。


- ()°

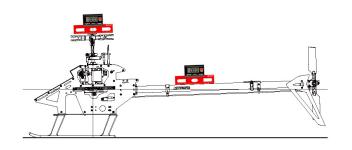

※本機はマストに前傾角が付いていますので、右図の位置に ピッチゲージを置いて0°基準を設定してください。 (ドーム、ジャイロマウント、テールパイプ等)

⑨ラダーの調整を行います。


テールコントロールロッドが、下図のように 90°になっている事を確認してください。僅かにずれてしまっている場合に は、テールコントロールロッドの長さとサーボホーンの角度を微調整してください。

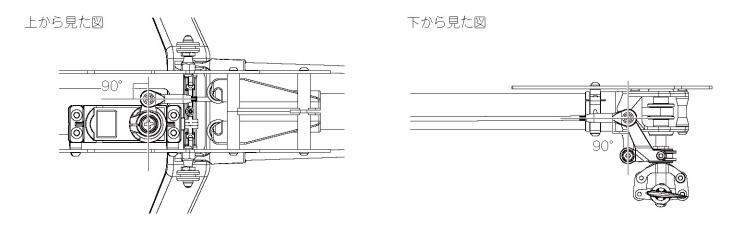

- ⑩受信機(機体)の電源を切り、スワッシュゲージを外してください。
- ⑪プロポの「SWASH MIX」画面を表示させ、「PIT.」を +38% に戻してください。

②再度受信機(機体)に電源を入れジャイロのイニシャル動作確認を行ってください。 機体を傾け、各舵の制御方向が正しい事を確認してください。

※動作方向が逆の場合には TAGS MINI 取扱説明書をご覧ただき、設定をご確認ください。

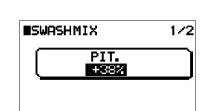

イニシャル動作┃受信器に電源を入れた際、スワッシュプレートがゆっくりと上下に動き、 その後ラダーサーボが素早く動く事でイニシャル動作が完了します。

- ③各スティックの動作確認を行ってください。
- 以上でジャイロの設定は終了です。受信機(機体)の電源を切ってください。
- ④プロポのデータシートを参照して各項目に数値を入力してください。





DATA SHEET XG8/XG6

Servos and Gyro

Swash Servo : FBL-DS21 Rudder Servo : DS35006

GYRO: TAGS MINI

	THRO	AILE	ELEV	RUDD	GEAR	PIT.	AUX2	AUX3
REVERSE SW	REV	(REV)	(REV)	REV	REV	(REV)	REV	REV
	(NORM)	NORM	NORM	(NORM)	NORM	NORM	NORM	NORM
SUB TRIM	0	0	0	0	0	0	0	0
TRAVEL ADJUST	H100% L100%	L100% R100%	D100% U100%	L150% R150%	+100% -100%	H100% L100%	+100% -100%	+100% -100%
FAIL SAFE	ON							

	THRO	AILE	ELEV	RUDD	HOV.PITCH	HOV.THRO
TRIM STEP	2	1	1	1	4	4

			AILE	ELEV	RUDD
		D/R	50	50	80
	POSO	POS0 50 +10		50	80
	1 030			+10	+30
		LAF	+10	+30	
		D/R	75	75	80
	POS1	D/IX	75	75	80
Dual-Rate	F 0 3 1	EXP	+10	+10	+30
Dual-Rate .			+10	+10	+30
EXP		D/R	90	90	80
	POS2	0/11	90	90	80
	FU32	EXP	+10	+10	+30
		LAF	+10	+10	+30
		NORM	0	0	0
	AUTO	ST-1	1	1	1
		ST-2		2	2

SWASH MIX	TYPE	1S · 2S180°	·3S1207 · 3S140	r ⋅3S90° ⋅4S90°	
		AILE	+50	%	
	GAIN	ELEV	+50	%	
IVIIA		PITCH	+35~+38	%	
	EXP	NH) AC	CT		
	AILE D/R	Channel	GEAR	AUX2	
	ELEV D/R RUDD D/R	TYPE	NORMAL (T.LOCK)	NORMAL · T.LOCK	
Gyro		NORM (N) T 80 %	N·T %	
SENS		ST-1(Pos1)	N 🛈 80 %	N·T %	
	FMOD SW	ST-2(Pos2)	N D 80 %	N·T %	
	(AUTO)				

FM DELAY						
	THRO					
NORM	3.0s					
ST1	3.0s					
ST2	3.0s					

※スロットルディレイ機能(FM DELAY) のあるプロポをお使いの場合には、機 能をオンにしてください。

		EXP		L	1	2	3	Н
	NORM	OFF · ON	IN OUT	0	11 53	89 65		100 80
THRO Curve	ST-1	OFF · ON	IN OUT	0 75				100 75
	ST-2	OFF · ON	IN OUT	0 80				100 80
			IN		8	91		100
	NORM	OFF · ON	OUT	26	50	79		100

ローター回転の目安 (rpm)						
ホバリング	2,700					
スタント	3,600					
3D	3,800					

	NORM	OFF · ON	IN OUT	0 26	8 50	91 79	100 100
PITCH Curve	ST-1	OFF · ON	IN OUT	0 16	50 62		100 90
	ST-2	OFF · ON	IN OUT	0 5	50 50		100 95

Fly. and catch the sky with JR!

IRPROPO

www.jrpropo.com